Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din telefonul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul de servicii.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27135A
Romanian. 02/2010. Rev. 1.0

GT-S5150

Manualul utilizatorului

SAMSUNG

Utilizarea acestui manual

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida la utilizarea funcțiilor și caracteristicilor telefonului dvs. mobil. Pentru o pornire rapidă, consultați „Prezentarea telefonului mobil”, „Asamblarea și pregătirea telefonului mobil” și „Utilizarea funcțiilor de bază”.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:

Avertisment—situații care vă pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție—situații care v-ar putea deteriora telefonul sau alte echipamente

Notă—note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare

▶ **Consultați**—pagini cu informații asemănătoare; de exemplu: ▶ p. 12 (înseamnă „consultați pagina 12”)

→ **Urmat de**—ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a face un pas; de exemplu: În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** (înseamnă **Mesaje**, urmat de **Creare mesaj**)

[ ] **Paranteze pătrate**—taste ale telefonului; de exemplu: [ ] (înseamnă tasta Pornire / Ieşire din meniu)

< > **Paranteze unghiulare**— taste funcționale care controlează diferite funcții pentru fiecare ecran; de exemplu: <**OK**> (reprezintă tasta funcțională **OK**)

Informații privind drepturile de autor

Drepturile asupra tuturor tehnologiilor şi produselor care sunt cuprinse în acest dispozitiv sunt proprietatea deținătorilor respectivi ai acestora:

- Bluetooth® este marcă înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B016100.
- Java™ este o marcă înregistrată a Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Cuprins

Informații privind siguranța şi utilizarea 1
Avertismente privind siguranța 1
Măsuri de siguranță 4
Informații importante privind utilizarea 6
Prezentarea telefonului mobil 11
Despachetarea 11
Aspectul telefonului 12
Taste 13
Ecranul 15
Pictograme 15
Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil 17
Instalarea cartelei SIM şi a bateriei 17
Încărcarea bateriei 19
Introducerea unei cartele de memorie (opțional) 20

Utilizarea funcțiilor de bază 22
Pornirea şi oprirea telefonului 22
Accesarea meniurilor 23
Utilizarea meniurilor de comenzi rapide din bara de instrumente pentru comenzi rapide 23
Particularizarea telefonului 24
Utilizarea funcțiilor de apelare de bază 26
Trimiterea şi vizualizarea mesajelor 27
Adăugarea şi găsirea contactelor 29
Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei foto 30
Ascultarea muzicii 31
Navigarea pe Web 33

Utilizarea funcțiilor avansate 34
Utilizarea funcțiilor de apelare avansate 34
Utilizarea funcțiilor avansate din agenda telefonică 37
Utilizarea funcțiilor de mesagerie avansate .. 38
Utilizarea funcțiilor avansate ale camerei foto 39
Utilizarea funcțiilor muzicale avansate 42

Utilizarea instrumentelor şi a aplicațiilor . 46
Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth 46
Activarea şi trimiterea unui mesaj SOS 47
Activarea caracteristicii Mobile Tracker 48
Efectuarea apelurilor false 49
Înregistrarea şi redarea notelor vocale 49
Editarea imaginilor 50
Vizualizarea fotografiilor şi videoclipurilor pe Web 52
Utilizarea jocurilor şi a aplicațiilor oferite de Java 52
Crearea şi vizualizarea orelor de pe glob 53
Setarea şi utilizarea alarmelor 54
Utilizarea calculatorului 55
Efectuarea conversiei valutelor sau a unităților de măsură 55
Setarea unui temporizator cu numărătoare inversă 55
Utilizarea cronometrului 56
Crearea noilor activități 56
Crearea de noi note 56
Gestionarea calendarului 56

Depanare ..... **a**
Index ..... **d**

Informații privind siguranța şi utilizarea

Respectați precauțiile următoare pentru a evita situațiile periculoase sau ilegale şi pentru a asigura performanța maximă a telefonului mobil.

Avertismente privind siguranța

WARNING

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici şi a animalelor de casă

Nu lăsați telefonul şi accesoriile la îndemâna copiilor mici sau a animalelor. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

Protejați-vă auzul

Expunerea excesivă la sunete cu volum ridicat poate cauza deteriorarea auzului. Reduceți întotdeauna volumul înaintea conectării căştilor la o sursă audio şi utilizați doar valoarea minim necesară a volumului pentru a asculta conversația sau muzica.

Instalați cu atenție telefoanele și echipamentele mobile

Asigurați-vă că telefoanele mobile sau echipamentele similare instalate în vehicul sunt montate în siguranță. Evitați să amplasați telefonul și accesoriile lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat necorespunzător, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbag-urilor.

Manevrați și aruncați la gunoi cu grijă bateriile și încărcătoarele

- Utilizați doar baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai telefonului dvs. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau telefonul în foc. La aruncarea bateriilor uzate, respectați toate reglementările locale.
- Nu așezați niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu perforați niciodată bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă ridicată, care poate duce la un scurt-circuit intern și la supraîncălzire.

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace

Păstrați o distanță de cel puțin 15 cm (6 inchi) între telefoanele mobile și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă, conform recomandărilor producătorilor și grupului independent de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă aveți motive să bănuiți că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu un alt echipament medical, opriți imediat telefonul și contactați producătorul stimulatorului cardiac sau al echipamentului medical pentru îndrumări.

WARNING

Opriți telefonul în medii potențial explozive

Nu utilizați telefonul la stații de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice. Opriți telefonul când aceasta se recomandă prin semne de avertizare sau instrucțiuni. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în interiorul sau în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați şi nu transportați lichide inflamabile, gaze sau explozivi în acelaşi compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

Reduceți pericolul rănirilor prin mişcări repetate

În timp ce utilizați telefonul, țineți-l în mod relaxat, atingeți uşor tastele, folosiți caracteristicile speciale ce reduc numărul de taste pe care trebuie să le apăsați (cum ar fi şabloanele şi T9) şi faceți pauze dese.

Nu utilizați telefonul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau materialele acrilice ar putea cauza vătămări ale mâinii şi feței. Duceți telefonul la un centru de service Samsung pentru a înlocui ecranul. Daunele cauzate de manevrarea incorectă vor anula garanția producătorului.

CAUTION

Măsuri de siguranță

Conduceți cu atenție în orice situație

Evitați utilizarea telefonului când conduceți și conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul șofatului. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări siguranța.

Respectați toate avertismentele și reglementările de siguranță

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Prin utilizarea de accesorii incompatibile, telefonul poate fi deteriorat sau puteți fi vătămat.

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții din domeniul sanitar. Respectați toate reglementările, avertismentele afișate și îndrumările personalului medical.

Opriți telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion

Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene și opriți telefonul sau comutați într-un mod care dezactivează funcțiile fără fir când aceasta vi se impune de către personalul liniei aeriene.

Protejați bateriile și încărcătoarele împotriva deteriorării

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0° C/32° F sau peste 45° C/113° F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a bateriilor.

- Evitați contactul dintre baterii şi obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + şi - ale bateriilor, care va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat sau o baterie deteriorată.

Manevrați telefonul cu atenție şi în mod rezonabil

- Deoarece există riscul producerii unui şoc electric, nu dezasamblați telefonul.
- Nu permiteți umezirea telefonului—lichidele pot cauza deteriorări grave şi vor schimba culoarea etichetei ce indică deteriorările cauzate de apă în interiorul telefonului. Nu manevrați telefonul cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra aparatului pot să anuleze garanția producătorului.
- Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf, murdare, pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Telefonul este un dispozitiv electronic complex—pentru a evita deteriorarea gravă, protejați-l împotriva impacturilor şi a manipulării brutale.
- Nu vopsiți telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile şi poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.
- Dacă telefonul are camera foto cu blitz, evitați apropierea de ochii copiilor sau animalelor.
- Telefonul dumneavoastră poate fi afectat de expunerea la câmpurile magnetice. Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetice şi nu permiteți ca telefonul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru durate îndelungate.

Evitați interferența cu alte dispozitive electronice

Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate necorespunzător, cum ar fi stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale şi alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultați producătorul echipamentelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.

Informații importante privind utilizarea

Utilizați telefonul în poziția normală

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra telefonului

Permiterea efectuării operațiunilor de service de către personal necalificat poate duce la deteriorarea telefonului şi la anularea garanției.

Asigurați durata maximă de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

Manevrați cu atenție cartelele SIM şi cartelele de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor şi/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejați cartelele împotriva şocurilor puternice, a electricității statice şi a interferenței electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau terminalele aurii cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ştergeți cartela cu un material textil moale.

Asigurați accesul la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de pe telefon nu sunt posibile în anumite zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Informații privind certificarea Ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Telefonul respectă standardele Uniunii Europene (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio şi de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea telefoanelor mobile care depăşesc un nivel maxim de expunere (cunoscut sub numele de Rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de țesut organic.

În timpul testării, valoarea maximă SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,602 W pe kilogram. La utilizare normală, valoarea reală SAR este probabil mult mai redusă, deoarece telefonul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată stație de bază. Prin emiterea automată de niveluri mai reduse atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea generală la energie de RF.

Declarația de conformitate de la sfârşitul acestui manual al utilizatorului demonstrează faptul că telefonul respectă Directiva europeană privind echipamentele de telecomunicații radio şi terminale (R&TTE). Pentru informații suplimentare privind SAR şi standardele EU similare, vizitați site-ul Web de telefoane mobile Samsung.

Cum se elimină corect acest produs

(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declinarea responsabilităţii

Anumite părţi ale conţinutului şi anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparţin unor terţe părţi şi sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale şi/sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conţinut şi aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveţi dreptul de a utiliza conţinutul şi serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conţinutului sau de furnizorul serviciului.

Fără a limita cele menţionate, cu excepţia cazului în care sunteţi autorizat în mod explicit de proprietarul conţinutului sau de furnizorul serviciului, nu aveţi dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conţinutul sau serviciile afişate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONŢINUTUL ŞI SERVICIILE CE APARŢIN TERŢELOR PĂRŢI SUNT FURNIZATE „CA ATARE”. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONŢINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANŢIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONŢINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIŢIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ŞI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAŢIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAŢILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ

REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE.”

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă şi nu garantează că serviciile şi conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul şi serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor şi al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut şi de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut şi de servicii.

Prezentarea telefonului mobil

În această secțiune, aflați despre aspectul, tastele, ecranul şi pictogramele telefonului mobil.

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Telefon mobil
- Baterie
- Adaptor de voiaj (încărcător)
- Manualul utilizatorului

- Articolele livrate împreună cu telefonul pot varia în funcție de software-ul şi de accesoriile disponibile în regiunea dvs. sau oferite de furnizorul de servicii. Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesoriile livrate funcționează cel mai bine împreună cu telefonul.

Aspectul telefonului

Partea frontală a telefonului include următoarele taste şi caracteristici:

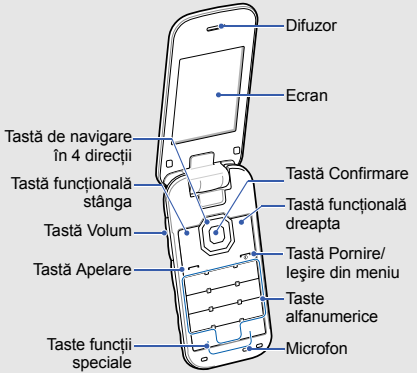

Partea din spate a telefonului include următoarele taste şi caracteristici:

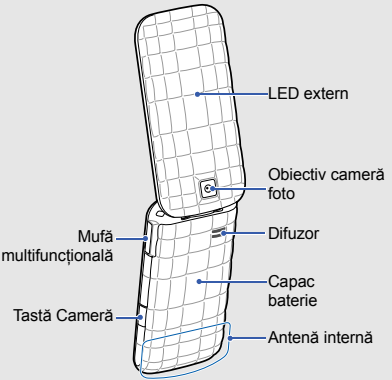

Taste

Tastă	Funcţie
Taste funcţionale	Efectuaţi acţiunile indicate în partea inferioară a ecranului
Tastă de navigare în 4 direcţii	Derulaţi în opţiunile de meniu; în modul Repaus, parcurgeţi comenzile rapide din ecranul de pornire. Când comenzile rapide din ecranul de pornire sunt dezactivate, accesaţi meniurile definite de utilizator (în funcţie de furnizorul dvs. de servicii, meniurile predefinite pot fi diferite)

Tastă	Funcţie
Confirmare	Selectaţi opţiunea de meniu evidenţiată sau confirmaţi date introduse; în modul Repaus, când comenzile rapide din ecranul de pornire sunt dezactivate, lansaţi navigatorul Web sau accesaţi modul Meniu (în funcţie de furnizorul dvs. de servicii sau de regiune)
Apelare	Efectuaţi sau răspundeţi la un apel; în modul Repaus, preluaţi numerele recent apelate, pierdute sau primite
Pornire/ ieşire din meniu	Porniţi sau opriţi telefonul (ţineţi apăsat); terminaţi un apel; în modul Meniu, anulaţi datele introduse şi reveniţi la modul Repaus

Tastă	Funcție
Taste alfanumerice/ Simbol	Introduceți numere, litere şi simboluri într-un câmp de introducere a textului; în modul Repaus, țineți apăsat [**1**] pentru a accesa mesajele vocale şi pe [**0**] pentru a introduce un prefix de apel internațional
Funcție specială	Introduceți caractere speciale sau efectuați funcții speciale; în modul Repaus, țineți apăsat [#] pentru profilul Silențios; țineți apăsat [*] pentru a introduce o pauză între numere

Tastă	Funcție
Volum	Reglați volumul telefonului; cu telefonul închis, porniți LED-ul extern (țineți apăsat); dezactivați un ton de sonerie pentru apelurile de intrare sau respingeți apelurile (țineți apăsat)
Cameră	În modul Repaus, porniți camera foto (țineți apăsat); în modul Cameră, realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip

Ecranul

Ecranul telefonului este format din trei zone:

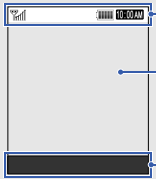

Linie de pictograme
Afişează diferite pictograme

Zonă de text şi ilustraţii
Afişează mesajele, instrucţiunile şi informaţiile pe care le introduceţi

Linie de taste funcţionale
Afişează acţiunile curente asociate fiecărei taste funcţionale

Pictograme

Aflaţi despre pictogramele care apar pe ecran.

Pictogramă	Definiţie
	Putere semnal
	Reţea GPRS conectată
	Se transferă date prin reţeaua GPRS
	Reţea EDGE conectată
	Se transferă date prin reţeaua EDGE
	Apel în curs
	Caracteristică Mesaj SOS activată
	Conectare la o pagină Web securizată
	Navigare pe Web
	Redirecţionare apeluri activată
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Bluetooth activat

Pictogramă	Definiție
	Redare muzică în curs
	Redare muzică întreruptă
	Redare muzică oprită
	Radio FM pornit
	Radio FM suspendat
	Cartelă de memorie introdusă
	Mesaj text sau multimedia nou
	Mesaj email nou
	Mesaj vocal nou
	Alarmă activată
	Profil Normal activat
	Profil Silențios activat
	Nivel de energie a bateriei
10:00 AM	Oră curentă

Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil

Începeți prin a asambla şi a configura telefonul mobil pentru prima sa utilizare.

Instalarea cartelei SIM şi a bateriei

Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi un Subscriber Identity Module (Modul de identitate a abonatului - SIM), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) şi serviciile opționale.

Pentru a instala cartela SIM şi bateria,

1. Scoateți capacul pentru baterie.

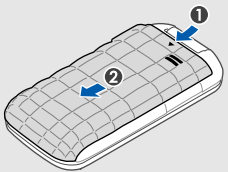

Dacă telefonul este pornit, țineți apăsat [ ] pentru a-l opri.

2. Introduceți cartela SIM.

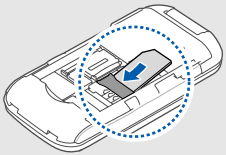

- Introduceți cartela SIM în telefon cu contactele aurii orientate în jos.
- Puteți utiliza serviciile care nu necesită conectare la rețea și unele meniuri din telefon fără a introduce o cartelă SIM.

3. Introduceți bateria.

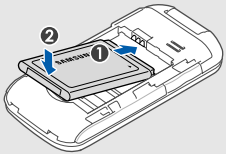

4. Remontați capacul pentru baterie.

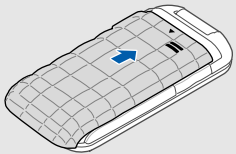

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza telefonul pentru prima dată, trebuie să încărcați bateria.

1. Deschideți capacul mufei multifuncționale din partea laterală a telefonului.
2. Conectați capătul mic al adaptorului de voiaj la mufa multifuncțională.

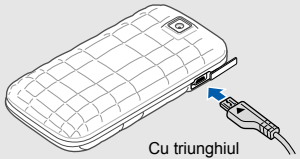

Cu triunghiul orientat în sus

CAUTION Conectarea necorespunzătoare a adaptorului de voiaj poate cauza deteriorarea gravă a telefonului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

3. Conectați la priză capătul mare al adaptorului de voiaj.
4. Când bateria este complet încărcată (pictograma nu se mai mișcă), deconectați adaptorul de voiaj de la priză.
5. Deconectați adaptorul de voiaj de la telefon.
6. Închideți capacul mufei multifuncționale.

Despre indicatorul de baterie descărcată

Când bateria este descărcată, telefonul va emite un ton de avertizare şi un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va fi goală şi va clipi. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, telefonul se va închide automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea telefonului.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Pentru a stoca fişiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Telefonul acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ de până la 8 GB (în funcție de producătorul şi de tipul cartelei de memorie).

- Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza o incompatibilitate cu telefonul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul telefonului.
- Scrierea şi ştergerea frecvente vor scurta durata de viață a cartelelor de memorie.

1. Scoateți capacul bateriei şi bateria.
2. Deblocați capacul pentru cartela de memorie.

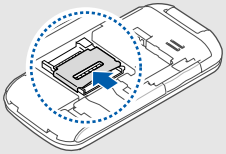

3. Ridicați capacul pentru cartela de memorie şi introduceți o cartelă de memorie cu fața etichetată orientată în sus.

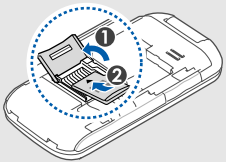

4. Închideți capacul pentru cartela de memorie.

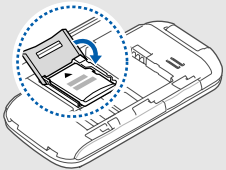

5. Blocați capacul pentru cartela de memorie.

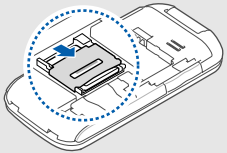

6. Introduceți bateria şi remontați capacul.

Pentru a scoate cartela de memorie, scoateți capacul bateriei şi bateria, deblocați şi ridicați capacul pentru cartela de memorie, apoi scoateți cartela de memorie.

Utilizarea funcțiilor de bază

Aflați cum puteți efectua operații de bază și cum puteți utiliza caracteristicile principale ale telefonului mobil.

Pornirea şi oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul,

1. Țineți apăsată [ ].
2. Introduceți codul PIN şi apăsați pe <**OK**> (dacă este necesar).
3. Când se deschide expertul de configurare, particularizați telefonul în funcție de preferințele dvs. urmând instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.

Comutarea la profilul Deconectat

Prin comutarea la profilul Deconectat, puteți utiliza serviciile care nu depind de rețea în zone în care este interzisă utilizarea dispozitivelor fără fir, cum ar fi în avioane şi spitale.

Pentru a comuta la profilul Deconectat, selectați **Setări** → **Profiluri telefon** → **Deconectat** în modul Meniu.

Respectați toate avertismentele afişate şi îndrumările personalului oficial atunci când vă aflați în zone în care sunt interzise dispozitivele fără fir.

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului,

1. În modul Repaus, apăsați pe <**Meniu**> pentru a accesa modul Meniu.

   În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, poate fi necesar să apăsați pe tasta Confirmare pentru a accesa modul Meniu.

2. Utilizați Tasta de navigare pentru a derula la un meniu sau la o opțiune.
3. Apăsați pe <**Sel.**> sau pe tasta Confirmare pentru a confirma opțiunea evidențiată.
4. Apăsați pe <**Înapoi**> pentru a vă deplasa la nivelul anterior; apăsați pe [ ] pentru a reveni la modul Repaus.

Utilizarea meniurilor de comenzi rapide din bara de instrumente pentru comenzi rapide

Aflați cum puteți utiliza elementele din bara de instrumente.

Pentru a accesa un element din bara de instrumente pentru comenzi rapide, în modul Repaus, derulați la stânga sau la dreapta la elementul de meniu dorit şi apăsați pe tasta Confirmare.

Pentru a edita elementele de pe bara de instrumente pentru comenzi rapide,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran şi lumină** → **Bara de instrumente pentru comenzi rapide**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Editare**.
3. Selectați meniurile preferate.
4. Apăsați pe <**Salvare**> sau pe <**Opț.**> → **Salvare**.

Pentru a dezactiva bara de instrumente pentru comenzi rapide, în modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran şi lumină** → **Ecran de pornire** → **Bara de instrumente pentru comenzi rapide** → **Oprit** → **Salvare**.

Particularizarea telefonului

Profitați şi mai mult de telefon particularizându-l pentru a corespunde preferințelor dvs.

Reglarea volumului pentru tonurile tastelor

În modul Repaus, apăsați pe tasta volum în sus sau în jos pentru a regla volumul tonului tastelor.

Comutarea la sau de la profilul Silențios

În modul Repaus, țineți apăsat [#] pentru a porni sau opri sunetul telefonului.

Setarea unui profil pentru telefon

Pentru a schimba tonul de sonerie al profilului actual,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri telefon**.
2. Derulați la profilul pe care îl utilizați.

Dacă utilizați profilul Silențios sau Deconectat, nu puteți schimba tonul soneriei.

3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Editare** → **Ton sonerie apeluri vocale**.
4. Selectați o categorie de tonuri de sonerie → un ton de sonerie.
5. Apăsați pe <**Salvare**>.

Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă.

Pentru a crea un profil de telefon,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri telefon**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare**.
3. Introduceți un nume pentru profil şi apăsați pe <**Salvare**>.

4. Particularizați setările de sunet după cum doriți.
5. Când ați terminat, apăsați pe <**Salvare**>.

Selectarea unui fundal (modul Repaus)

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran şi lumină** → **Ecran de pornire**.
2. Derulați la stânga sau la dreapta la **Imagini**.
3. Selectați **Fundal**.
4. Selectați o categorie de imagini → o imagine.
5. Apăsați pe <**Sel.**> → <**Salvare**>.

Selectarea unei teme pentru ecran

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran şi lumină** → **Tema mea**.
2. Derulați la o temă şi apăsați pe <**Salvare**>.

Setarea animațiilor pentru ecran

Puteți seta animații pentru ecran pe LED-ul extern pentru diferite evenimente de pe telefon.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **LED extern** → **Setări evenimente**.
2. Derulați la un eveniment şi apăsați pe tasta Confirmare.
3. Selectați o opțiune de animație.
4. Vedeți animația pe LED-ul extern (dacă este necesar).
5. Apăsați pe <**Afişare**>.
6. Apăsați pe <**Salvare**> pentru a salva modificările.

Setarea comenzilor rapide pentru meniu

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Comenzi rapide**.
2. Selectați o tastă pentru a o utiliza drept comandă rapidă.
3. Selectați un meniu pentru a-l asocia tastei pentru comanda rapidă.

Când bara de instrumente pentru comenzi rapide este activată, tastele de navigare (stânga/dreapta) nu funcționează pentru comenzi rapide.

Blocarea telefonului

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocare telefon** → **Pornit**.
2. Introduceți o parolă nouă formată din 4 până la 8 cifre şi apăsați pe <**OK**>.
3. Introduceți încă o dată noua parolă şi apăsați pe <**OK**>.

- La prima accesare a unui meniu care necesită o parolă, vi se va solicita crearea şi confirmarea unei parole.
- Samsung nu este responsabil pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Utilizarea funcțiilor de apelare de bază

Aflați cum puteți efectua sau răspunde la apeluri şi cum puteți utiliza funcțiile de apelare de bază.

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceți un prefix regional şi un număr de telefon.
2. Apăsați pe [ ] pentru a forma numărul
3. Pentru a termina apelul, apăsați pe [ ].

Răspunsul la un apel

1. Când primiți un apel, apăsați pe [ ].
2. Pentru a termina apelul, apăsați pe [ ].

Reglarea volumului

Pentru a regla volumul în timpul unui apel, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos.

Utilizarea caracteristicii Set difuzor-microfon

1. În timpul unui apel, apăsați pe tasta Confirmare → <**Da**> pentru a activa difuzorul.
2. Pentru a comuta înapoi la cască, apăsați din nou pe tasta Confirmare.

În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți apelurile în timp ce utilizați caracteristica Set difuzor-microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

Înregistrarea unei conversații

În funcție de furnizorul de servicii și de regiune, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.

1. În timpul unui apel, apăsați pe <**Opț.**> → **Meniu** → **Aplicații** → **Înregistrare voce**.
2. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni înregistrarea.
3. Pentru a opri înregistrarea, apăsați pe Tasta de navigare în jos.

Utilizarea căștii

Prin conectarea căștii livrate la mufa pentru căşti, puteți efectua și răspunde la apeluri:

- Pentru a forma din nou ultimul apel, apăsați pe butonul căștii de două ori.
- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul căștii.
- Pentru a termina un apel, apăsați pe butonul căștii.

Trimiterea şi vizualizarea mesajelor

Aflați cum puteți trimite sau vizualiza mesaje text (SMS), mesaje multimedia (MMS) sau mesaje email.

Trimiterea unui mesaj text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj**.
2. Introduceți un număr de destinație şi derulați în jos.
3. Introduceți textul mesajului. ▶ p. 28

   Pentru a trimite ca mesaj text, treceți la pasul 5.

   Pentru a ataşa un conținut multimedia, continuați cu pasul 4.
4. Apăsați pe <**Opț.**> → **Adăugare multimedia** şi adăugați un element.
5. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui email

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Email**.
2. Introduceți o adresă de email şi derulați în jos.
3. Introduceți un subiect şi derulați în jos.
4. Introduceți textul email-ului.
5. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Atașare multimedia** şi atașați un fişier (dacă este necesar).
6. Apăsați tasta Confirmare pentru a trimite email-ul.

Introducerea textului

Când introduceți textul, puteți schimba modul de introducere a acestuia:

- Țineți apăsat [#] pentru a comuta între modurile T9 şi ABC. În funcție de țară, aveți posibilitatea să accesați un mod de introducere pentru propria limbă.
- Apăsați pe [#] pentru a schimba între majuscule şi minuscule sau pentru a comuta la modul Numeric.
- Apăsați pe [*] pentru a comuta la modul Simbol.
- Țineți apăsat [*] pentru a selecta o metodă sau o limbă de introducere.

Introduceți textul într-unul dintre următoarele moduri:

Mod	Funcție
ABC	Apăsați pe tasta alfanumerică corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.
T9	1. Apăsați pe tastele alfanumerice corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg. 2. Când cuvântul este afişat corect, apăsați pe tasta Confirmare. Dacă nu este afişat cuvântul corect, selectați un alt cuvânt din lista care apare.
Numeric	Apăsați pe tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un număr.
Simbol	Apăsați pe tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un simbol.

Vizualizarea mesajelor text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje primite**.
2. Selectați un mesaj text sau multimedia.

Vizualizarea unui email

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Căsuță email**.
2. Selectați un cont.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Descărcare**.
4. Selectați un email sau un antet.
5. Dacă ați selectat un antet, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Preluare** pentru a vizualiza corpul email-ului.

Adăugarea şi găsirea contactelor

Aflați elementele de bază privind utilizarea caracteristicii Agendă telefonică.

Este posibil ca, în funcție de furnizorul de servicii, locația de memorie pentru salvarea noilor contacte să fie prestabilită. Pentru a schimba locația de memorie, în modul Meniu, selectați **Agendă telefonică** → <**Opț.**> → **Setări** → **Salvare contact nou în** → o locație de salvare în memorie.

Adăugarea unui contact nou

1. În modul Repaus, introduceți un număr de telefon şi apăsați pe <**Opțiuni**>.
2. Selectați **Salvare contact** → o locație de memorie (dacă este necesar) → **Nou**.
3. Selectați un tip de număr (dacă este necesar).
4. Introduceți informațiile despre contact.
5. Apăsați pe <**Salvare**> sau pe <**Opț.**> → **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

Găsirea unui contact

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Introduceți primele câteva litere ale numelui pe care doriți să îl găsiți.
3. Selectați numele contactului din lista de căutare.

După ce ați găsit un contact, puteți să:
- apelați contactul apăsând pe [ ]
- editați informațiile despre contact apăsând pe tasta Confirmare

Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei foto

Aflați elementele de bază pentru realizarea şi vizualizarea fotografiilor şi a videoclipurilor.

Capturarea fotografiilor

1. În modul Repaus, țineți apăsat [ ] pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Îndreptați obiectivul spre subiect şi efectuați toate reglajele necesare.
   - Pentru a regla luminozitatea, apăsați pe tasta Navigare în sus sau în jos.
   - Pentru a mări sau pentru a micşora, apăsați tasta Navigare spre stânga sau spre dreapta sau apăsați tasta Volum.
4. Apăsați pe tasta Confirmare sau pe [ ] pentru a realiza o fotografie.

   Fotografia este salvată automat.
5. Apăsați pe < > sau pe [ ] pentru a face o altă fotografie (pasul 3).

Vizualizarea fotografiilor

În modul Meniu, selectați **Fişierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fişier foto.

Înregistrarea videoclipurilor

1. În modul Repaus, țineți apăsat [ ] pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.

3. Apăsaţi pe [**1**] pentru a comuta la modul Înregistrare.
4. Îndreptaţi obiectivul spre subiect şi efectuaţi toate reglajele necesare.
   - Pentru a regla luminozitatea, apăsaţi pe tasta Navigare în sus sau în jos.
   - Pentru a mări sau pentru a micşora, apăsaţi tasta Navigare spre stânga sau spre dreapta sau apăsaţi tasta Volum.
5. Apăsaţi pe tasta Confirmare sau pe [ ] pentru a începe înregistrarea.
6. Apăsaţi pe <▫> sau [ ] pentru a opri înregistrarea.
   Videoclipul este salvat automat.
   După înregistrarea videoclipurilor, apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a le vizualiza.
7. Apăsaţi pe <↩> sau pe [ ] pentru a înregistra un alt videoclip (pasul 4).

Vizualizarea videoclipurilor

În modul Meniu, selectaţi **Fişierele mele** → **Videoclipuri** → **Clipurile mele video** → un fişier video.

Ascultarea muzicii

Aflaţi cum puteţi asculta muzică la playerul muzical sau la radioul FM.

Ascultarea la radioul FM

1. Conectaţi casca furnizată la mufa multifuncţională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectaţi **Radio FM**.
3. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.
4. Apăsaţi pe <**Da**> pentru a porni acordul automat.
   Radioul scanează şi salvează automat posturile disponibile.

La prima pornire a radioului FM, vi se va solicita să porniţi acordul automat.

5. Controlați radioul FM utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Confirmare	Porniți sau opriți radioul FM
Volum	Reglați volumul la un nivel superior sau inferior
Navigare	• Stânga/Dreapta: reglați frecvența unui post de radio; selectați un post de radio disponibil (țineți apăsat) • Sus/Jos: selectați un post de radio salvat în lista de favorite ▶ p. 44

6. Pentru a opri radioul FM, apăsați pe tasta Confirmare.

Ascultarea fișierelor muzicale

Începeți prin transferarea fișierelor în telefon sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe rețeaua Web fără fir. ▶ p. 33
- Descărcați de pe un PC utilizând programul opțional PC studio Samsung. ▶ p. 43
- Primiți prin Bluetooth. ▶ p. 47
- Copiați pe cartela de memorie. ▶ p. 43

După transferarea fișierelor muzicale în telefon sau pe cartela de memorie,

1. În modul Meniu, selectați **Muzică** → **Player muzical**.
2. Selectați o categorie de muzică → un fișier muzical.
3. Controlați redarea utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Confirmare	Întrerupeți sau reluați redarea
Volum	Reglați volumul la un nivel superior sau inferior
Navigare	• Stânga: reporniți redarea; mergeți înapoi (apăsați timp de 2 secunde); vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat) • Dreapta: mergeți înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat) • Sus: deschideți lista de redare • Jos: opriți redarea

Dacă selectați **Fișierele mele** → **Cartelă de memorie** → un fișier muzical, nu puteți să derulați înainte sau înapoi în timpul redării.

Navigarea pe Web

Aflați cum puteți accesa şi marca paginile Web favorite.

- Accesarea rețelei Web şi descărcarea conținutului media pot genera taxe suplimentare.
- Meniul navigatorului poate fi etichetat diferit în funcție de furnizorul dvs. de servicii.

Navigarea în pagini Web

1. În modul Meniu, selectați **Internet** → **Pagină de start** pentru a lansa pagina de pornire a furnizorului dvs. de servicii.
2. Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Navigare	Derulați în sus sau în jos într-o pagină Web
Confirmare	Selectați un element
<Înapoi>	Reveniți la pagina anterioară
<Opțiuni>	Accesați o listă a opțiunilor navigatorului
*	Mărire
#	Micşorare

Marcarea paginilor Web preferate

1. În modul Meniu, selectați **Internet** → **Marcaje**.
2. Apăsați pe **<Opț.>** → **Adăug.**.
3. Introduceți un titlu de pagină şi o adresă Web (URL).
4. Apăsați pe **<Salvare>**.

Utilizarea funcțiilor avansate

Aflați cum puteți efectua operații avansate şi cum puteți utiliza caracteristicile suplimentare ale telefonului mobil.

Utilizarea funcțiilor de apelare avansate

Aflați despre capacitățile suplimentare de apelare ale telefonului.

Vizualizarea şi formarea apelurilor pierdute

Telefonul va afişa pe ecran apelurile pierdute. Pentru a forma numărul unui apel pierdut,

1. Apăsați pe <**Vizualiz.**>.
2. Derulați la apelul pierdut al cărui număr doriți să îl formați.
3. Apăsați pe [ ] pentru a apela.

Apelarea unui număr format recent

1. În modul Repaus, apăsați pe [ ] pentru a afişa o listă cu numerele recente.
2. Derulați la numărul dorit şi apăsați pe [ ] pentru a-l apela.

Reținerea unui apel sau preluarea unui apel reținut

Apăsați pe <**Aşt.**> pentru a pune un apel în aşteptare sau apăsați pe <**Preluare**> pentru a prelua un apel reținut.

Efectuarea unui al doilea apel

Dacă rețeaua dvs. acceptă această funcție, puteți apela un alt număr în timpul unui apel:

1. Apăsați pe <**Aşt.**> pentru a pune primul apel în aşteptare.
2. Introduceți al doilea număr de apelat şi apăsați pe [ ].
3. Apăsați pe <**Com.**> pentru a comuta între cele două apeluri.
4. Pentru a termina apelul pus în aşteptare, apăsați pe <**Opț.**> → **Terminare apel reținut**.
5. Pentru a termina apelul în curs, apăsați pe [ ].

Răspunsul la un al doilea apel

Dacă rețeaua dvs. acceptă această funcție, puteți răspunde la un al doilea apel de intrare:

1. Apăsați pe [ ] pentru a răspunde la cel de-al doilea apel.
   Primul apel este reținut în mod automat.
2. Apăsați pe <**Com.**> pentru a comuta între apeluri.

Efectuarea unui apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon)

1. Apelați primul participant pe care doriți să îl adăugați la apelul cu mai mulți participanți.
2. În timp ce sunteți în legătură cu primul participant, apelați cel de-al doilea participant.
   Primul participant este pus automat în aşteptare.
3. Când sunteți în legătură cu cel de-al doilea participant, apăsați pe <**Opț.**> → **Intrare în conferință**.

4. Repetați paşii 2 şi 3 pentru a adăuga mai mulți participanți (dacă este necesar).
5. Pentru a termina apelul cu mai mulți participanți, apăsați pe [ ].

Apelarea unui număr internațional

1. În modul Repaus, țineți apăsat [**0**] pentru a introduce caracterul **+**.
2. Introduceți în întregime numărul pe care doriți să îl apelați (codul țării, prefixul regional şi numărul de telefon), apoi apăsați pe [ ] pentru a apela.

Apelarea unui contact din agenda telefonică

Puteți apela numere direct din agenda telefonică utilizând contactele stocate. ▶ p. 29

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Derulați la numărul pe care doriți să îl apelați şi apăsați pe [ ] pentru a-l apela.

Respingerea unui apel

Pentru a respinge un apel de intrare, apăsați pe [ ]. Apelantul va auzi un ton de linie ocupată.

Pentru a respinge automat apelurile de la anumite numere, utilizați respingerea automată. Pentru a activa respingerea automată şi pentru a configura lista de respingere,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări aplicație** → **Apel** → **Toate apelurile** → **Respingere automată**.
2. Derulați la stânga sau la dreapta la **Pornit**.
3. Selectați **Listă respingere**.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugat** → **Nou**.
5. Introduceți un număr pe care doriți să îl respingeți şi apăsați pe <**Salvare**>.
6. Repetați paşii 4-5 pentru a adăuga mai multe numere.
7. Bifați casetele de selectare de lângă numere.
8. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.
9. Apăsați pe <**Salvare**>.

Utilizarea funcțiilor avansate din agenda telefonică

Aflați cum puteți crea o carte de vizită, cum puteți seta numere cu apelare rapidă şi cum puteți crea grupuri de contacte.

Crearea cărții de vizită

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Apăsați pe <**Opț.**> → **Cartea mea de vizită**.
3. Introduceți detaliile personale.
4. Apăsați pe <**Salvare**> sau pe <**Opț.**> → **Salvare**.

Puteți trimite cartea de vizită ataşând-o la un mesaj sau la un email sau transferând-o prin caracteristica fără fir Bluetooth.

Setarea numerelor de apelare rapidă

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Apăsați pe <**Opț.**> → **Setări** → **Apelare rapidă**.
3. Derulați până la numărul pe care doriți să îl setați şi apăsați pe tasta Confirmare.
4. Selectați un contact → un număr (dacă este necesar) pentru a-l asocia numărului.
   Contactul este salvat la numărul de apelare rapidă.

Acum puteți apela acest contact în modul Repaus ținând apăsat numărul de apelare rapidă asociat.

Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți asocia fiecărui grup câte un nume, tonuri de sonerie şi fotografii de identificare a apelantului sau puteți trimite mesaje unui întreg grup. Începeți prin crearea unui grup:

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Derulați la stânga sau la dreapta la **Grupuri**.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare grup**.
4. Introduceți un nume pentru grup.
5. Pentru a seta imaginea de identificare a apelantului, derulați în jos şi apăsați pe tasta Confirmare → o categorie de imagini → o imagine.

6. Pentru a seta un ton de sonerie de grup, derulați în jos şi apăsați pe tasta Confirmare → o categorie de tonuri de sonerie → un ton de sonerie.
7. Apăsați pe <**Salvare**>.

Utilizarea funcțiilor de mesagerie avansate

Aflați cum puteți crea şabloane, cum puteți utiliza şabloane pentru a crea mesaje noi şi cum puteți utiliza mesageria.

Crearea unui şablon text

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Şabloane** → **Şabloane text**.
2. Apăsați pe <**Creare**> pentru a deschide o nouă fereastră şablon.
3. Introduceți textul şi apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva şablonul.

Crearea unui şablon multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Şabloane** → **Şabloane mesaje multimedia**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare**.
3. Creați un mesaj multimedia, cu subiectul şi atașările dorite, pentru a-l utiliza drept şablon. ▶ p. 27
4. Apăsați pe <**Opț.**> → **Salvare ca şablon** pentru a salva şablonul.

Inserarea şabloanelor text în mesaje noi

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → un tip de mesaj.
2. În câmpul de text, apăsați pe <**Opț.**> → **Adăugare text** → **Şablon** → un şablon.

Crearea unui mesaj dintr-un şablon multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Şabloane** → **Şabloane mesaje multimedia**.

2. Derulați până la șablonul dorit și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Trimitere**.
   Șablonul se deschide sub forma unui mesaj multimedia nou.

Utilizarea caracteristicii Messenger Bluetooth

Aflați cum puteți discuta cu familia sau cu prietenii prin intermediul caracteristicii fără fir Bluetooth.

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Messenger Bluetooth**.
2. Apăsați pe <**Da**> pentru a activa caracteristica fără fir Bluetooth (dacă este necesar).
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Căut. contact Bluetooth** → **Căutare dispozitive noi**.
4. Derulați la un dispozitiv și apăsați pe <**Sel.**>.
5. Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul, apoi apăsați pe <**OK**>.
   Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce același cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată.

În funcție de dispozitiv, este posibil să nu fie nevoie să introduceți un cod PIN.

6. Introduceți mesajul și apăsați pe tasta Confirmare.

Crearea unui folder pentru gestionarea mesajelor

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Directoarele mele**.
2. Apăsați pe <**Da**> pentru a crea un folder nou.
3. Introduceți un nume nou pentru folder și apăsați pe <**OK**>.

Mutați mesajele din folderul de mesaje în folderele proprii pentru a le gestiona după preferințe.

Utilizarea funcțiilor avansate ale camerei foto

Aflați cum puteți realiza fotografii în diverse moduri și cum puteți particulariza setările camerei foto.

Realizarea unei serii de fotografii

1. În modul Repaus, țineți apăsat [📷] pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Apăsați pe <☰> → **Mod fotografiere** → **Multiple**.
4. Selectați numărul de fotografii care să se realizeze.
5. Apăsați pe <↩>.
6. Efectuați toate reglajele necesare.
7. Apăsați pe tasta Confirmare sau pe [📷] pentru a realiza o serie de fotografii.
8. Selectați fotografiile pe care doriți să le salvați, apoi apăsați pe <💾> pentru a le salva.

Realizarea fotografiilor divizate

1. În modul Repaus, țineți apăsat [📷] pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Apăsați pe <☰> → **Mod fotografiere** → **Mozaic**.
4. Selectați un aspect de imagine şi apăsați pe tasta Confirmare.
5. Efectuați toate reglajele necesare.
6. Apăsați pe tasta Confirmare sau pe [📷] pentru a fotografia fiecare segment.

Realizarea fotografiilor cu cadre decorative

1. În modul Repaus, țineți apăsat [📷] pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Apăsați pe <☰> → **Rame**.
4. Selectați un cadru şi apăsați pe tasta Confirmare.
5. Efectuați toate reglajele necesare.
6. Apăsați pe tasta Confirmare sau pe [📷] pentru a realiza o fotografie cu respectivul cadru.

Utilizarea opțiunilor camerei foto

Înainte de a realiza o fotografie, apăsați pe <[☰]> pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Mod fotografiere	Schimbați modul de fotografiere
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție
mod nocturn	Setați dacă se utilizează modul de fotografiere Nocturn
Temporizator	Selectați durata de amânare
Efecte	Aplicați un efect special
Rame	Adăugați un cadru decorativ
Balanță de alb	Reglați balanța de culoare
Mod vizor	Schimbați ecranul de examinare
Comenzi rapide	Vizualizați informațiile referitoare la comenzile rapide

Înainte de a realiza un videoclip, apăsați pe <[☰]> pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Dimensiune	Selectați opțiunea de rezoluție
Temporizator	Selectați durata de amânare
Efecte	Aplicați un efect special
Balanță de alb	Reglați balanța de culoare
Înregistrare audio	Activați sau dezactivați sunetele
Mod înregistrare	Schimbați modul de înregistrare
Mod vizor	Schimbați ecranul de examinare
Comenzi rapide	Vizualizați informațiile referitoare la comenzile rapide

Particularizarea setărilor camerei

Înainte de a realiza o fotografie, apăsați pe <⚙> → **Setări** → **Cameră** pentru a accesa următoarele setări:

Opțiune	Funcție
Calitate	Reglați calitatea fotografiilor
Sunet obiectiv	Selectați un sunet care să acompanieze acțiunea declanşatorului
Sunet transfocare	Activați sau dezactivați sunetul zoom-ului
Sunet luminozitate	Activați sau dezactivați sunetul pentru luminozitate
Stocare implicită	Selectați o locație din memorie pentru stocarea fotografiilor noi

Înainte de a înregistra un videoclip, apăsați pe <⚙> → **Setări** → **Cameră video** pentru a accesa următoarele setări:

Opțiune	Funcție
Calitate	Reglați calitatea videoclipurilor
Sunet transfocare	Activați sau dezactivați sunetul zoom-ului
Sunet luminozitate	Activați sau dezactivați sunetul pentru luminozitate
Stocare implicită	Selectați o locație din memorie pentru stocarea noilor videoclipuri

Utilizarea funcțiilor muzicale avansate

Aflați cum puteți pregăti fişiere muzicale, cum puteți crea liste de redare şi cum puteți stoca posturi de radio.

Copierea fişierelor muzicale prin Samsung PC Studio

1. Cu ajutorul unui cablu de date opţional pentru PC, conectaţi mufa multifuncţională a telefonului la un PC.
2. Rulaţi Samsung PC Studio şi copiaţi fişiere de pe PC în telefon.

   Pentru informaţii suplimentare, consultaţi ajutorul aplicaţiei Samsung PC Studio.

Copierea fişierelor muzicale pe o cartelă de memorie

1. Introduceţi o cartelă de memorie.
2. Cu ajutorul unui cablu de date opţional pentru PC, conectaţi mufa multifuncţională a telefonului la un PC.

   Când sunteţi conectat, va apărea o fereastră de tip pop-up pe PC.
3. Deschideţi un folder pentru a vizualiza fişierele.
4. Copiaţi fişierele de pe PC pe cartela de memorie.

Crearea unei liste de redare

1. În modul Meniu, selectaţi **Muzică** → **Player muzical** → **Liste de redare**.
2. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Creare listă de redare**.
3. Introduceţi un titlu pentru noua listă de redare şi apăsaţi pe <**Salvare**>.
4. Selectaţi noua listă de redare.
5. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Adăugat** → **Piese muzicale**.
6. Selectaţi fişierele pe care doriţi să le includeţi şi apăsaţi pe <**Adăug.**>.

Particularizarea setărilor playerului muzical

Aflaţi cum puteţi regla setările de redare şi de sunet pentru playerul muzical.

1. În modul Meniu, selectaţi **Muzică** → **Player muzical**.
2. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Setări player**.

3. Reglați setările pentru a particulariza playerul muzical:

Opțiune	Funcție
Redare în fundal	Setați dacă se redă muzică în fundal după ce părăsiți playerul muzical
Efecte de sunet	Selectați un efect de sunet
Oprire automată muzică	Setați temporizatorul pentru oprirea automată a playerului muzical

4. Apăsați pe <**Salvare**>.

Stocarea automată a posturilor de radio

1. Conectați casca furnizată la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
3. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.
4. Apăsați pe <**Opț.**> → **Acord automat**.
5. Apăsați pe <**Da**> pentru a confirma (dacă este necesar).

   Radioul scanează şi salvează automat posturile disponibile.

Configurarea unei liste cu posturi de radio preferate

1. Conectați casca furnizată la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
3. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.
4. Selectați un post de radio pentru a-l adăuga la lista de preferate.
5. Apăsați pe <**Opț.**> → **Ad. la lista de can.** → **Favorite**.
6. Selectați un număr pe care doriți să îl setați.

Puteți selecta acest post radio din ecranul radioului FM, apăsând pe numărul asociat.

Găsirea informațiilor despre muzică

Aflați cum puteți accesa un serviciu online de muzică şi cum puteți primi informații despre melodiile pe care le ascultați atunci când sunteți în mişcare.

1. În modul Meniu, selectați **Muzică** → **Găsire muzică**.
2. Selectați **Găsire muzică** pentru a vă conecta la server.
3. Când telefonul s-a înregistrat cu succes, apăsați pe <**Înreg.**> pentru a înregistra o parte din muzica pe care doriți să o găsiți.

Este posibil ca anumiți furnizori de servicii să nu accepte acest serviciu şi ca baza de date să nu conțină informații despre toate melodiile.

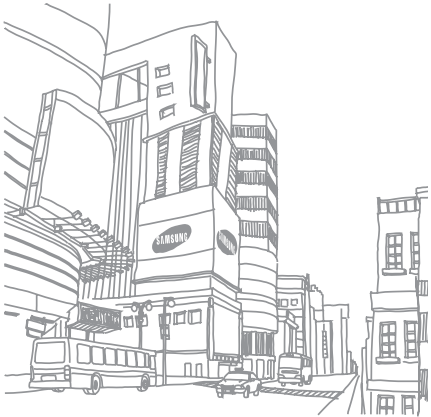

Utilizarea instrumentelor şi a aplicațiilor

Aflați cum să lucrați cu instrumentele şi aplicațiile suplimentare ale telefonului mobil.

Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth

Aflați despre posibilitatea telefonului de a se conecta la alte dispozitive fără fir pentru schimb de date, utilizând caracteristica Mâini libere.

Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Bluetooth**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setări**.
3. Derulați în jos la **Activare**.
4. Derulați la stânga sau la dreapta la **Pornit**.
5. Pentru a permite altor dispozitive să găsească telefonul dvs., derulați în jos la **Vizibilitatea telefonului meu** şi derulați la stânga sau la dreapta la **Pornit**.

   Dacă selectați **Particularizat**, derulați în jos şi setați durata pentru care va fi vizibil telefonul dvs.
6. Apăsați pe <**Salvare**>.

Găsirea şi asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1. În modul Meniu, selectaţi **Aplicaţii** → **Bluetooth** → **Căutare dispozitive noi**.
2. Derulaţi la un dispozitiv şi apăsaţi pe <**Sel.**>.
3. Introduceţi un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul, apoi apăsaţi pe <**OK**>.
   Când deţinătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată.

În funcţie de dispozitiv, este posibil să nu fie nevoie să introduceţi un cod PIN.

Trimiterea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1. Selectaţi fişierul sau elementul pe care doriţi să îl trimiteţi dintr-una din aplicaţiile telefonului.
2. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Trimitere prin**, **Trimitere carte de vizită prin** sau pe **Trimitere URL prin** → **Bluetooth** (când trimiteţi date despre contact, specificaţi ce date să se trimită).

Primirea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1. Introduceţi codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth şi apăsaţi pe <**OK**> (dacă este necesar).
2. Apăsaţi pe <**Da**> pentru a confirma că doriţi să primiţi date de la dispozitiv (dacă este necesar).

Activarea şi trimiterea unui mesaj SOS

Când aveţi o urgenţă, puteţi trimite un mesaj SOS prin care să cereţi ajutor.

1. În modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Setări** → **Mesaje SOS** → **Opţiuni trimitere**.
2. Derulaţi la stânga sau la dreapta la **Pornit**.

3. Derulaţi în jos şi apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
4. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Agendă telefonică** pentru a deschide lista de contacte.
5. Derulaţi la un contact şi apăsaţi pe tasta Confirmare.
6. Selectaţi un număr (dacă este necesar).
7. Când aţi terminat selectarea contactelor, apăsaţi pe <**Sel.**> pentru a reveni la lista de destinatari.
8. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a salva destinatarii.
9. Derulaţi în jos şi setaţi de câte ori să se repete mesajul SOS.
10. Apăsaţi pe <**Salvare**> → <**Da**>.

Pentru a trimite un mesaj SOS, telefonul trebuie să fie închis. Apăsaţi de patru ori pe tasta Volum.

După ce aţi trimis un mesaj SOS, toate funcţiile telefonului vor fi suspendate până când veţi apăsa pe [ ].

Activarea caracteristicii Mobile Tracker

Când cineva introduce o cartelă SIM nouă în telefonul dvs., caracteristica Mobile Tracker va trimite automat numărul de contact la doi destinatari pentru a ajuta la localizarea şi recuperarea telefonului.

Pentru a activa caracteristica Mobile Tracker,

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Securitate** → **Mobile Tracker**.
2. Introduceţi parola şi apăsaţi pe <**OK**>.
3. Derulaţi la stânga sau la dreapta la **Pornit**.
4. Derulaţi în jos şi apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
5. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Agendă telefonică** pentru a deschide lista de contacte.
6. Derulaţi la un contact şi apăsaţi pe tasta Confirmare.
7. Selectaţi un număr (dacă este necesar).

8. Când ați terminat selectarea contactelor, apăsați pe <**Sel.**> pentru a reveni la lista de destinatari.
9. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva destinatarii.
10. Derulați în jos şi introduceți numele expeditorului.
11. Apăsați pe <**Salvare**> → <**Acce.**>.

Efectuarea apelurilor false

Puteți simula un apel de intrare atunci când doriți să părăsiți întâlnirile sau conversațiile nedorite. De asemenea, puteți simula o conversație telefonică prin redarea unei voci înregistrate.

Înregistrarea unei voci

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări aplicație** → **Apel** → **Apel fals** → **Voce apel fals**.
2. Derulați la **Voce apel fals**.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Editare**.
4. Apăsați pe <**Înreg.**> pentru a începe înregistrarea.
5. Vorbiți în microfon.
6. Când ați terminat de vorbit, apăsați pe Tasta de navigare în jos.
7. Apăsați pe <**Afişare**> pentru a seta înregistrarea ca răspuns la apelurile false.

Efectuarea unui apel fals

Pentru a efectua un apel fals, trebuie să setați o tastă de comandă rapidă. ▶ p. 25

Pentru a efectua un apel fals, în modul Repaus, țineți apăsat pe tasta de comandă rapidă.

Înregistrarea şi redarea notelor vocale

Aflați cum să utilizați funcția de înregistrare vocală a telefonului.

Înregistrarea unei note vocale

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Înregistrare voce**.
2. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni înregistrarea.

3. Rostiți nota în microfon.
4. Când ați terminat de vorbit, apăsați pe Tasta de navigare în jos.

Redarea unei note vocale

1. Din ecranul de înregistrare a vocii, apăsați pe **<Opțiuni>** → **Clipurile mele vocale**.
2. Selectați un fișier.
3. Controlați redarea utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Confirmare	Întrerupeți sau reluați redarea
Volum	Reglați volumul
Navigare	• Stânga: mergeți înapoi; vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat) • Dreapta: mergeți înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat) • Jos: opriți redarea

Editarea imaginilor

Aflați cum puteți edita imagini şi cum puteți aplica efecte distractive.

Aplicarea efectelor la imagini

1. În modul Meniu, selectați **Fişierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fişier foto.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Editare**.
3. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Efecte** → o opțiune de efect (filtru, stil, deformare sau estompare parțială).
4. Selectați o variație a efectului de aplicat şi apăsați pe **<Gata>**.

   Pentru a aplica un efect de estompare unei anumite zone din imagine, deplasați dreptunghiul deasupra zonei pe care doriți să aplicați efectul de estompare, apoi apăsați pe **<Opțiuni>** → **Efectuat**.

   Pentru a redimensiona dreptunghiul, apăsați pe **<Opțiuni>** → **Redimensionare**.
5. Când ați terminat, apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salvare ca**.

6. Introduceți un nou nume de fișier pentru imagine și apăsați pe <**OK**>.

Reglarea unei imagini

1. Deschideți imaginea pe care doriți să o editați. Consultați paşii 1-2 din „Aplicarea efectelor la imagini”.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Reglare** → o opțiune de reglare (luminozitate, contrast sau culoare).
   Pentru a regla imaginea în mod automat, selectați **Nivel automat**.
3. Reglați imaginea după cum doriți și apăsați pe <**Gata**>.
4. Salvați imaginea editată cu un nou nume de fișier. Consultați paşii 5-6 din „Aplicarea efectelor la imagini”.

Transformarea unei imagini

1. Deschideți imaginea pe care doriți să o editați. Consultați paşii 1-2 din „Aplicarea efectelor la imagini”.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Transformare** → **Rotire** sau pe **Răsturnare**.
3. Rotiți sau răsturnați imaginea după preferințe și apăsați pe <**Gata**>.
4. Salvați imaginea editată cu un nou nume de fișier. Consultați paşii 5-6 din „Aplicarea efectelor la imagini”.

Tăierea unei imagini

1. Deschideți imaginea pe care doriți să o editați. Consultați paşii 1-2 din „Aplicarea efectelor la imagini”.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Tăiere**.
3. Deplasați dreptunghiul deasupra zonei pe care doriți să o tăiați, apoi apăsați pe <**Opțiuni**> → **Efectuat**.
   Pentru a redimensiona dreptunghiul, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Redimensionare**.

Introducerea unei caracteristici vizuale

1. Deschideţi imaginea pe care doriţi să o editaţi. Consultaţi paşii 1-2 din „Aplicarea efectelor la imagini”.
2. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Inserare** → o caracteristică vizuală (cadru, imagine, miniatură, emoticon sau text).
3. Selectaţi o caracteristică vizuală sau introduceţi text şi apăsaţi pe <**OK**>.
4. Deplasaţi, redimensionaţi sau rotiţi caracteristica vizuală ori textul şi apăsaţi pe <**Gata**> sau pe <**Opţiuni**> → **Efectuat**.
5. Salvaţi imaginea editată cu un nou nume de fişier. Consultaţi paşii 5-6 din „Aplicarea efectelor la imagini”.

Vizualizarea fotografiilor şi videoclipurilor pe Web

Aflaţi cum puteţi accesa site-urile Web şi blogurile de partajare a fotografiilor şi cum puteţi vizualiza fotografiile şi videoclipurile.

În funcţie de regiune şi de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.

1. În modul Meniu, selectaţi **Aplicaţii** → **Comunităţi**.
2. Selectaţi o destinaţie pe care doriţi să o vizualizaţi.
3. Introduceţi identitatea de utilizator şi parola pentru destinaţie (dacă este necesar).

Utilizarea jocurilor şi a aplicaţiilor oferite de Java

Aflaţi cum puteţi utiliza jocurile şi aplicaţiile oferite de tehnologia premiată Java.

În funcţie de software-ul telefonului, este posibil ca descărcarea jocurilor sau a aplicaţiilor Java să nu fie acceptată.

Descărcarea jocurilor sau a aplicațiilor

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Jocuri şi altele** → **Mai multe jocuri**.
   Telefonul se conectează la site-ul Web prestabilit de furnizorul de servicii.
2. Căutați un joc sau o aplicație şi descărcați-le pe telefon.

Utilizarea jocurilor

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Jocuri şi altele** → **Jocurile mele**.
2. Selectați un joc din listă şi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Jocurile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii. Comenzile şi opțiunile jocurilor pot să difere.

Lansarea aplicațiilor

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Jocuri şi altele** → o aplicație.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa o listă cu diferite opțiuni şi setări pentru aplicația dvs.

Crearea şi vizualizarea orelor de pe glob

Aflați cum puteți vizualiza ora dintr-o altă regiune şi cum puteți seta afişarea pe ecran a orelor de pe glob.

Crearea unei ore pe glob

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Ora pe glob**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugat**.
3. Derulați la stânga sau la dreapta la un fus orar.
4. Pentru a seta ora de vară, derulați în jos şi apăsați pe tasta Confirmare.
5. Apăsați pe <**Salvare**> pentru a crea ora pe glob.
   Ora pe glob este setată ca ceas secundar.
6. Pentru a adăuga mai multe ore de pe glob, repetați paşii 2-5 menționați mai sus.

Adăugarea pe ecran a unei ore de pe glob

În modul Afişare ceas dual, puteţi vizualiza pe ecran orele din două fusuri orare diferite.

După ce aţi creat orele de pe glob,

1. În modul Meniu, selectaţi **Organizator** → **Ora pe glob**.
2. Derulaţi la ora de pe glob pe care doriţi să o adăugaţi şi apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Setare ca ceas secundar**.
3. Apăsaţi de două ori pe <**Înapoi**>.
4. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Ecran şi lumină** → **Ecran de pornire**.
5. Derulaţi la stânga sau la dreapta la **Imagini** (dacă este necesar).
6. Selectaţi **Ceas**.
7. Derulaţi la stânga sau la dreapta la **Dual**.
8. Derulaţi în jos, apoi derulaţi la stânga sau la dreapta pentru a selecta un stil de ceas dual.
9. Apăsaţi pe <**Afiş.**> → <**Salvare**>.

Setarea şi utilizarea alarmelor

Aflaţi cum puteţi seta şi controla alarme pentru evenimente importante.

Setarea unei noi alarme

1. În modul Meniu, selectaţi **Alarmă**.
2. Selectaţi o locaţie liberă pentru alarmă.
3. Setaţi detaliile alarmei.
4. Apăsaţi pe <**Salvare**>.

Dacă telefonul este oprit, caracteristica de pornire automată setează telefonul să pornească automat, iar alarma să sune la ora stabilită.

Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Apăsaţi pe <**Ieşire**> sau pe tasta Confirmare pentru a opri alarma fără amânare.
- Apăsaţi pe <**Conf.**> sau pe tasta Confirmare pentru a opri alarma cu amânare sau apăsaţi pe <**Amânare**> pentru a opri sunetul alarmei pe perioada de amânare.

Dezactivarea unei alarme

1. În modul Meniu, selectați **Alarmă**.
2. Derulați până la alarma pe care doriți să o dezactivați şi apăsați pe tasta Confirmare.
3. Derulați în jos la **Activare alarmă** (dacă este necesar).
4. Derulați la stânga sau la dreapta la **Oprit**.
5. Apăsați pe <**Salvare**>.

Utilizarea calculatorului

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Calculator**.
2. Utilizați tastele care corespund afişajului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.

Efectuarea conversiei valutelor sau a unităților de măsură

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Convertor** → un tip de conversie.
2. Introduceți valutele sau măsurile şi unitățile în câmpurile corespunzătoare.

Setarea unui temporizator cu numărătoare inversă

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Numărătoare inversă**.
2. Apăsați pe <**Afişare**>.
3. Introduceți durata pe care doriți să o contorizați, apoi apăsați pe <**OK**>.
4. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni sau a întrerupe numărătoarea inversă.
5. Când expiră timpul, apăsați pe <**Ieşire**> pentru a opri alerta.

Utilizarea cronometrului

1. În modul Meniu, selectaţi **Aplicaţii** → **Cronometru**.
2. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a începe şi a înregistra orele pe etape.
3. Apăsaţi pe **<Rein.>** pentru a şterge orele înregistrate.

Crearea noilor activităţi

1. În modul Meniu, selectaţi **Organizator** → **Activitate**.
2. Apăsaţi pe **<Opţiuni>** → **Creare**.
3. Introduceţi detaliile activităţii.
4. Apăsaţi pe **<Salvare>** sau apăsaţi pe **<Opţ.>** → **Salvare**.

Crearea de noi note

1. În modul Meniu, selectaţi **Organizator** → **Notă**.
2. Apăsaţi pe **<Opţiuni>** → **Creare**.
3. Introduceţi textul notei şi apăsaţi pe tasta Confirmare.

Gestionarea calendarului

Aflaţi cum puteţi modifica vizualizarea calendarului şi cum puteţi crea evenimente.

Modificarea vizualizării calendarului

1. În modul Meniu, selectaţi **Organizator** → **Calendar**.
2. Apăsaţi pe **<Opţiuni>** → **Vizualizare după** → **Ziua** sau **Afişare săptămânală**.

Crearea unui eveniment

1. În modul Meniu, selectaţi **Organizator** → **Calendar**.
2. Apăsaţi pe **<Opţiuni>** → **Creare** → un tip de eveniment.

3. Introduceți detaliile evenimentului după cum vi se solicită.
4. Apăsați pe <**Salvare**> sau apăsați pe <**Opț.**> → **Salvare**.

Puteți seta fundalul inteligent pentru a afișa pe ecranul de pornire o imagine selectată, în ziua aniversărilor dvs. sau în zilele de sărbătoare.

Vizualizarea evenimentelor

Pentru a vizualiza evenimentele dintr-o anumită dată,

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Calendar**.
2. Selectați o dată din calendar.
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Pentru a vedea evenimentele în funcție de tipul acestora,

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Calendar**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Listă evenimente** → un tip de eveniment.
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

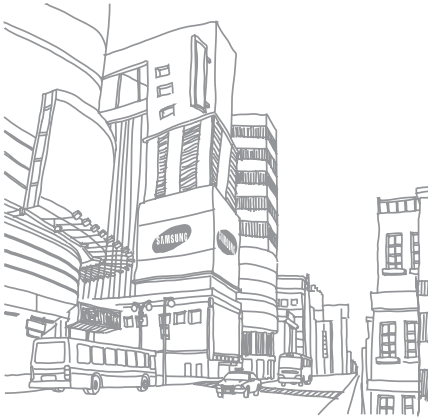

Depanare

Dacă aveți probleme cu telefonul mobil, încercați aceste proceduri de depanare înainte de a lua legătura cu un profesionist de service.

Când porniți telefonul, este posibil să apară următoarele mesaje:

Mesaj	Pentru a rezolva problema, încercați aceasta:
Parolă	Când caracteristica de blocare a telefonului este activată, trebuie să introduceți parola setată de dvs. pentru telefon.
PIN	Când utilizați telefonul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul **Blocare cod PIN**.
PUK	Cartela SIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK, oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită tastarea codului PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat de cartela SIM. Pentru mai multe detalii, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Telefonul vă va cere sa inserați cartela SIM.

Asigurați-vă de instalarea corectă a cartelei SIM.

Telefonul afişează „Serviciu indisponibil” sau „Neefectuat”.

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau cu recepție slabă, puteți pierde recepția. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Anumite opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe detalii, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Introduceți un număr, dar apelul nu este efectuat.

- Asigurați-vă că ați apăsat tasta Apelare: [⌐].
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua corectă de telefonie mobilă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul respectiv de telefon.

Un alt apelant nu vă poate contacta.

- Asigurați-vă că telefonul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua corectă de telefonie mobilă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul respectiv de telefon.

Un alt apelant nu vă poate auzi când vorbiți.

- Asigurați-vă că nu acoperiți microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați un set cu căşti, asigurați-vă că este conectat corect.

Telefonul emite un sunet şi pictograma bateriei clipeşte.

Nivelul de energie a bateriei este scăzut. Reîncărcați sau înlocuiți bateria pentru a continua să utilizați telefonul.

Calitatea audio a apelului este slabă.

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a telefonului.

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau cu recepție slabă, puteți pierde recepția. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Selectați un contact pentru a-l apela, dar apelul nu este efectuat.

- Asigurați-vă că este memorat numărul corect în lista de contacte.
- Reintroduceți şi salvați numărul, dacă este necesar.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau telefonul se închide uneori singur.

- Bornele bateriei pot fi murdare. Ştergeți ambele contacte aurii cu un material textil curat şi moale şi încercați din nou să încărcați bateria.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, aruncați bateria veche în mod corespunzător şi înlocuiți-o cu o baterie nouă.

La atingere, telefonul este fierbinte.

Când utilizați simultan mai multe aplicații, telefonul necesită mai multă putere şi se poate încălzi.

Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele telefonului.

Index

activitate
consultați instrumente, activitate

alarme
creare, 54
dezactivare, 55
oprire, 54

apeluri
cu mai mulți participanți, 35
din agenda telefonică, 36
efectuare apeluri false, 49
efectuare apeluri suplimentare, 35
efectuare, 26
formare apeluri pierdute, 34
funcții avansate, 34
funcții de bază, 26
înregistrare conversații, 27
numere internaționale, 36
plasare în așteptare, 35
preluare apeluri reținute, 35
răspuns la apeluri suplimentare, 35
răspuns la, 26
recent formate, 34
respingere, 36
vizualizare pierdute, 34

apeluri false
consultare apeluri, efectuare apeluri false

baterie
indicator baterie descărcată, 19
instalare, 17
încărcare, 19

blocare
consultați blocare telefon

blocare telefon 26

Bluetooth
activare, 46
primire date, 47
trimitere date, 47

calculator
consultați instrumente, calculator

calendar
consultați instrumente, calendar

cartelă de memorie 20

cartelă SIM 17

cască 27

cărți de vizită 37

comenzi rapide 25

Comunități
consultați instrumente, blog mobil

conferințe prin telefon
consultați apeluri, cu mai mulți participanți

contacte
adăugare, 29
creare grupuri, 37
găsire, 30

convertor
consultați instrumente, convertor

cronometru
consultați instrumente, cronometru

fotografii
editare, 50
înregistrare, 30
realizare avansată, 39
vizualizare, 30

fundal 25

găsire muzică 45

imagini
aplicare efecte, 50
introducere caracteristici vizuale, 52
reglare, 51
tăiere, 51
transformare, 51

instrumente
activitate, 56
alarmă, 54
blog mobil, 52
calculator, 55
calendar, 56
convertor, 55
cronometru, 56
editor imagine, 50
temporizator cu numărătoare inversă, 55

Internet
consultați navigator Web

Java
descărcare aplicații, 53
descărcarea jocurilor, 53
lansare jocuri, 53
lansarea aplicațiilor, 53

LED extern 25

mesaj SOS 47

mesaje
trimitere email, 28
trimitere mesaj instant (Messenger Bluetooth), 39
trimitere mesaje multimedia, 27
vizualizare email, 29
vizualizare multimedia, 29
vizualizare text, 29

Messenger Bluetooth 39

Mobile Tracker 48

multimedia
consultați mesaje

navigator
consultați navigator Web

navigator Web
adăugare marcaje, 33
lansare pagină de start, 33

notă
consultați note text sau vocale

note vocale
înregistrare, 49
redare, 50

ora pe glob
creare, 53
setare afișare dual, 54

player muzical
ascultare muzică, 32
creare liste de redare, 43
particularizare, 43

profil Deconectat 22

profil silențios 24

radio
consultați radio FM

Radio FM
ascultare, 31
stocare posturi, 44

Samsung PC Studio 43

şabloane
inserare, 38
multimedia, 38
text, 38

taste comenzi rapide
consultați comenzi rapide

temă 25

temporizator cu numărătoare inversă
consultați instrumente, temporizator cu numărătoare inversă

text
creare note, 56
introducere, 28
mesaje, 27
ton sonerie 24
tonuri taste 24
videoclipuri
înregistrare, 30
vizualizare, 31
volum
volum apel, 26
volum ton taste, 24

SAMSUNG ELECTRONICS

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declarăm pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM : GT-S5150,

încărcătorul şi acumulatorul său, la care se face referire în această declarație, sunt în conformitate cu următoarele standarde şi/sau alte acte normative.

Siguranță	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declarăm prin aceasta, că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate, şi că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității produsului, la care se face referire în art. 10 este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5/EC şi a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

şi va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.12.07 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(locul şi data emiterii) (numele şi semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.